


HANDLEIDING – GROTE TONEELSET

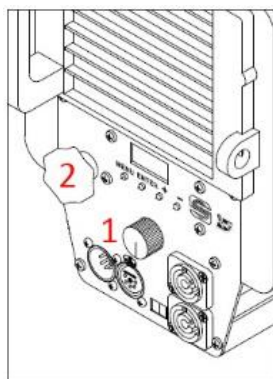

Gebruik van de ledspots via dmx

- Sluit alle spots aan het net 230V
- Verbind de dmx controller aan het net 230V
- Start aan de dmx controller en verbind alle toneelsots via dmx kabels aan elkaar.
- Stralingshoek van de theaterspots, draai met de hand aan knop **2** en bepaal de hoek vd lichtstraal.
- De stralingshoek moet je altijd met de hand instellen, dit is niet mogelijk via dmx.
- Zodra de spot een dmx signaal detecteert werkt knop **1**, de manuele dimmer niet meer.

Gebruik van de ledspots zonder dmx (manuele bediening)

- Sluit de spot aan het net 230V
- Draai aan de knop **1** = dimmer
- Draai aan knop **2** = stralingshoek

Channels = modus kanalen

De fabrikant heeft de optie om via dmx de theaterspot op verschillende modus (= channels) te laten werken. Weinig kanalen = simpele werking / meerdere kanalen = meer controle. Bekijk de werking van de kanalen altijd in de handleiding!

De theaterspot Spotlight PC200 kan je laten werken op 1,2 of 3 kanalen (zie foto)

Bekijk het verschil tussen 1CH – 2CH – 3CH

De verschillende modus = kanalen, moet je per theaterspot instellen!

SETUP CANALI:

- 3 CH 1 - Master Dimmer (Coarse)
2 - Master Dimmer (Fine)
3 - Strobe Effect (see side table)
- 2 CH 1 - Master Dimmer (Coarse)
2 - Strobe Effect (see side table)
- 1 CH 1 - Master Dimmer (Coarse)

CHANNEL 3 (Effect Channel) - DMX TABLE

DMX - effect	DMX - range
Dimmer	0 - 9
Sync Strobe Effect (from 0,5 to 30Hz)	10 - 57
Dimmer	58 - 59
Pulse Effect from ON to OFF (slow to fast)	60 - 108
Dimmer	109 - 110
Pulse Effect from OFF to ON (fast to slow)	111 - 159
Dimmer	160 - 161
Random Strobe (slow to fast)	162 - 207
Dimmer	208 - 209
Random Strobe (slow to fast)	210 - 255

Dmx adres

Iedere theaterspot moet je een dmx (start)adres geven.

Bepaal altijd eerst de channels per spot, dan pas kan je het dmx adres instellen per spot!

Je kan meerdere spots op hetzelfde dmx adres te plaatsen, deze werken dan idem.

Vergelijk het dmx (start)adres met een huisnummer.

De postbode moet weten in welk huis hij de brief moet posten.

De dmx controller moet weten welke spot hij moet aanspreken.

Instellen channels per toneelspot

- Druk meermaals op menu tot "diNN" op display komt
- Druk meermaals op "+" of "-" tot "Chan" op display komt + druk "enter"
- Druk meermaals op "+" of "-" tot "CH1" op display verschijnt + druk "enter"

Instellen dmx (start)adres per toneelspot

- Display staat op "ndnH"
- Druk op "+" of "-"
- Het display toont een getal tussen A000 en A512 (A knippert)
- Druk met "+" of "-" voor het gewenste dmx adres
- Om te bevestigen, druk op "enter"

Voorbeeld

Alle theaterspots ingesteld op channel = **1 CH**

Omdat je iedere theaterspot afzonderlijk wenst te bedienen, krijgt iedere spot een afzonderlijk dmx (start)adres

- dmx adres toneelspot 1 = **1**
- dmx adres toneelspot 2 = **2**
- dmx adres toneelspot 3 = **3**
- dmx adres toneelspot 4 = **4**

Voorbeeld

Wens je alle theaterspot als 1 geheel te bedienen, geef deze een gelijk dmx (start)adres

Alle spots hebben nu een identieke werking

- dmx adres toneelspot 1 = **1**
- dmx adres toneelspot 2 = **1**
- dmx adres toneelspot 3 = **1**
- dmx adres toneelspot 4 = **1**

Voorbeeld

Alle theaterspots ingesteld op channel = **3 CH**

Omdat je iedere theaterspot afzonderlijk wenst te bedienen, krijgt iedere spot een afzonderlijk dmx (start)adres

- dmx (**start**) adres toneelspot 1 = **1** (+ 2 + 3)
- dmx (**start**) adres toneelspot 2 = **4** (+ 5 + 6)
- dmx (**start**) adres toneelspot 3 = **7** (+ 8 + 9)
- dmx (**start**) adres toneelspot 4 = **10** (+ 11 + 12)

SETUP CANALI:

- 3 CH 1 - Master Dimmer (Coarse)
2 - Master Dimmer (Fine)
3 - Strobe Effect (see side table)
- 2 CH 1 - Master Dimmer (Coarse)
2 - Strobe Effect (see side table)
- 1 CH 1 - Master Dimmer (Coarse)

CHANNEL 3 (Effect Channel) - DMX TABLE

DMX - effect	DMX - range
Dimmer	0 - 9
Sync Strobe Effect (from 0,5 to 30Hz)	10 - 57
Dimmer	58 - 59
Pulse Effect from ON to OFF (slow to fast)	60 - 108
Dimmer	109 - 110
Pulse Effect from OFF to ON (fast to slow)	111 - 159
Dimmer	160 - 161
Random Strobe (slow to fast)	162 - 207
Dimmer	208 - 209
Random Strobe (slow to fast)	210 - 255

Menu Spotlight PC200

